


## Инструкция по установке

*подлокотника переднего (среднего) для автомобиля Хундай Акцент (Hyundai Accent)*

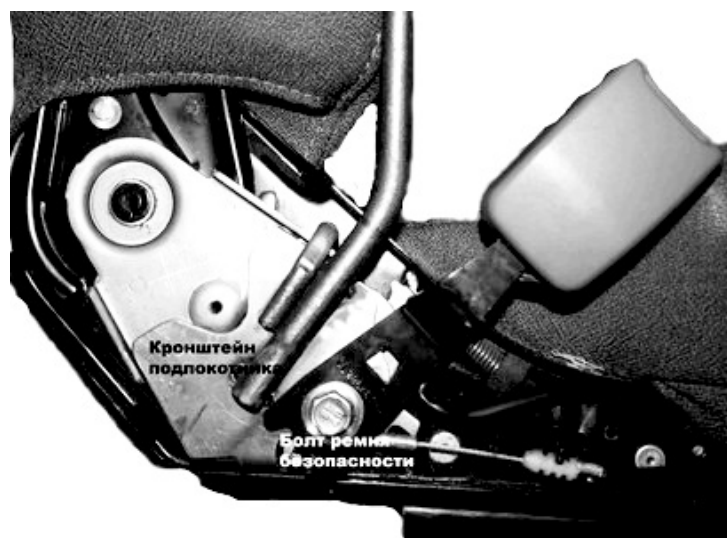

- 1. Для удобства установки желательно снять сиденье водителя. Вам потребуется ключ на «14», отвертка крестовая.**
2. Выкрутив два винта, из правой пластиковой облицовки, аккуратно снимаем её.
3. Вывинчиваем болт крепления замка ремня безопасности.
4. Устанавливаем кронштейн подлокотника на сиденье и совместив отверстия, закручиваем болт на место оставив на нём одну пружинную шайбу. Кронштейн замка ремня при этом находится над кронштейном подлокотника.
5. Аккуратно вставляем на место пластиковую облицовку и крепим её винтами.
6. Устанавливаем сиденье на место.